


# Стиральная машина / Инструкция по встраиванию



EWI 61408


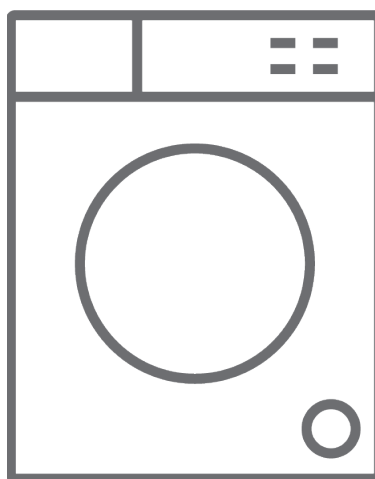






Благодарим Вас за покупку прибора от Evelux.  
Перед использованием внимательно ознакомьтесь  
с прилагаемой инструкцией и сохраните ее для  
дальнейшего использования.

**Рисунки в этом руководстве являются систематическими и могут не точно соответствовать вашему продукту.**



Рабочее напряжение / частота (В/Гц)	(220-240) В~ /50 Гц
Потребляемый ток (А)	10
Давление воды (МПа)	Максимум: 1 МПа Максимум : 0. 1 МПа
Общая мощность (Вт)	2100
Максимальная загрузка сухого белья (кг)	8
Частота вращения при отжиге (об/мин)	1400
Количество программ	15
Размеры (мм) Высота Ширина Глубина	817.4 597.4 544.3

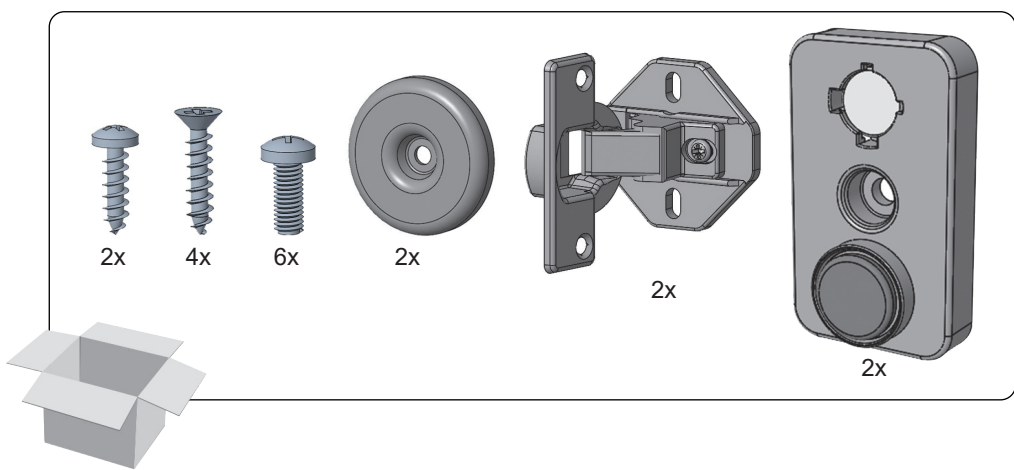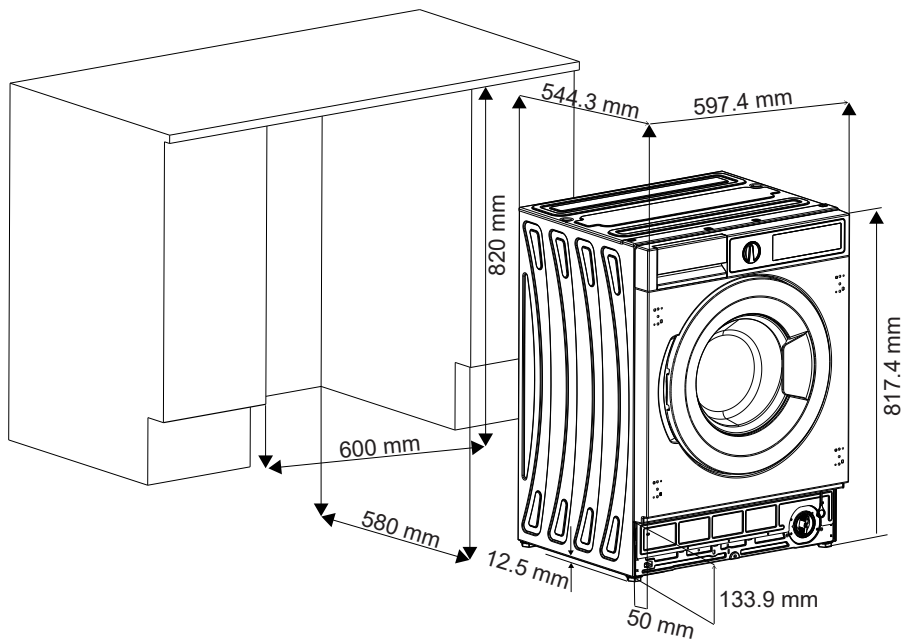

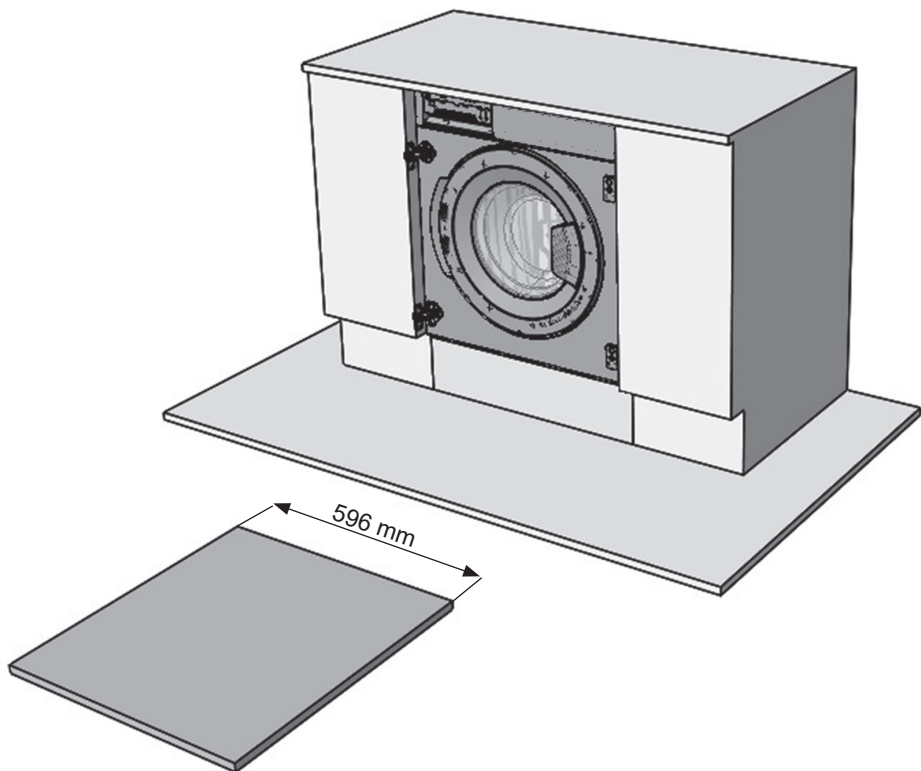
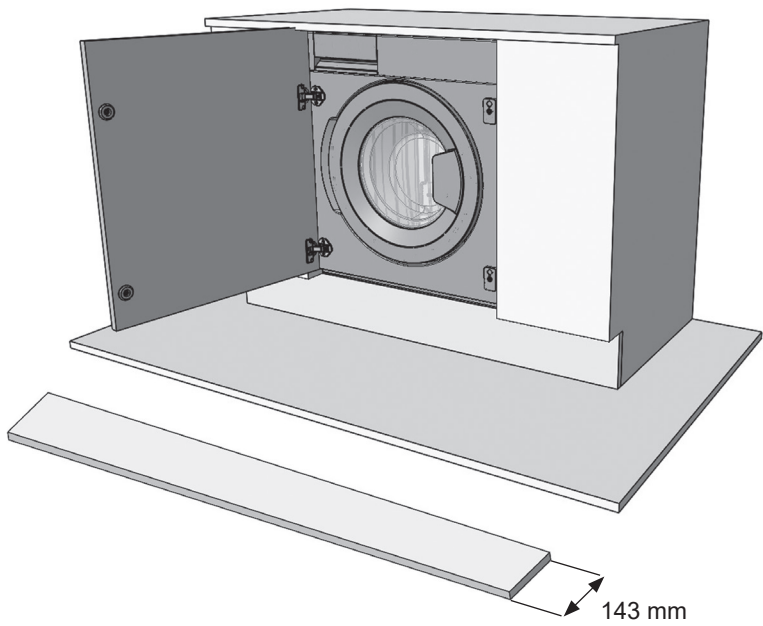


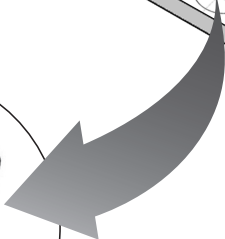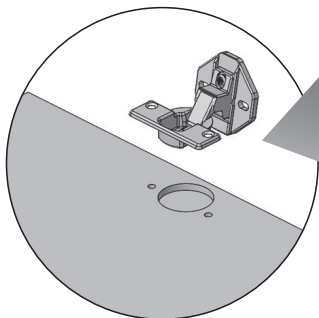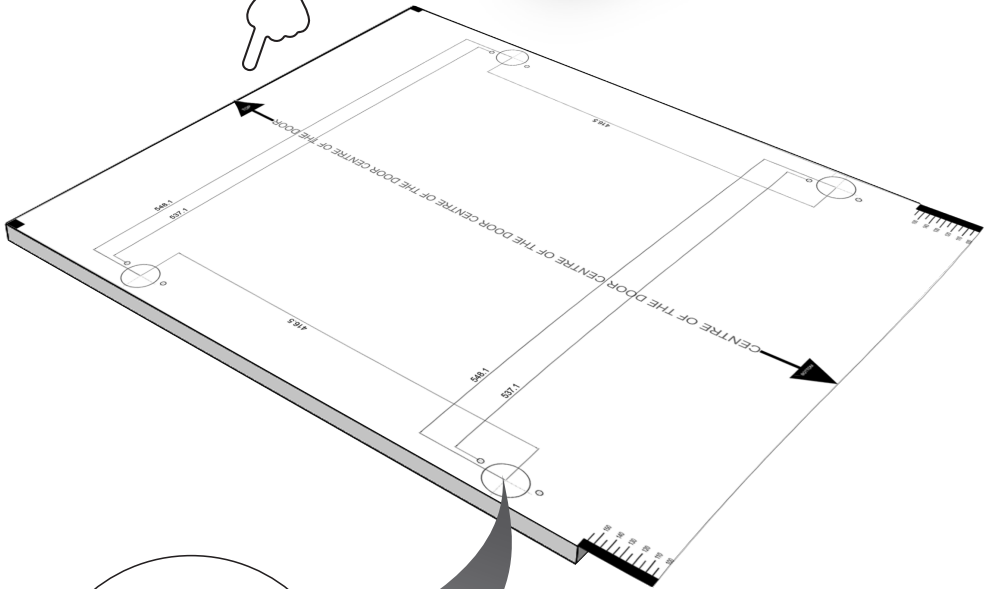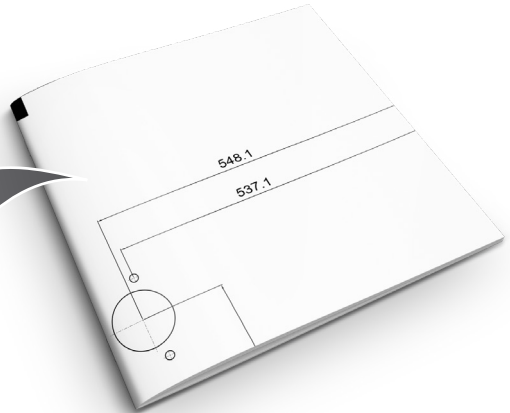

# ЕСЛИ ДВЕРЬ ШКАФА ОТКРЫВАЕТСЯ НАЛЕВО

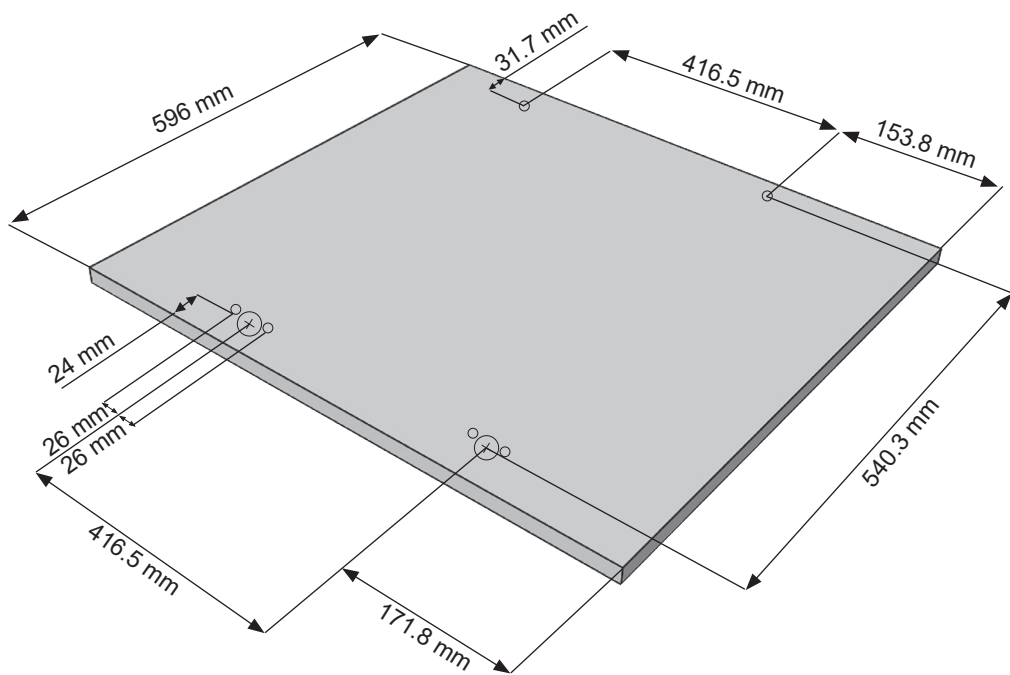
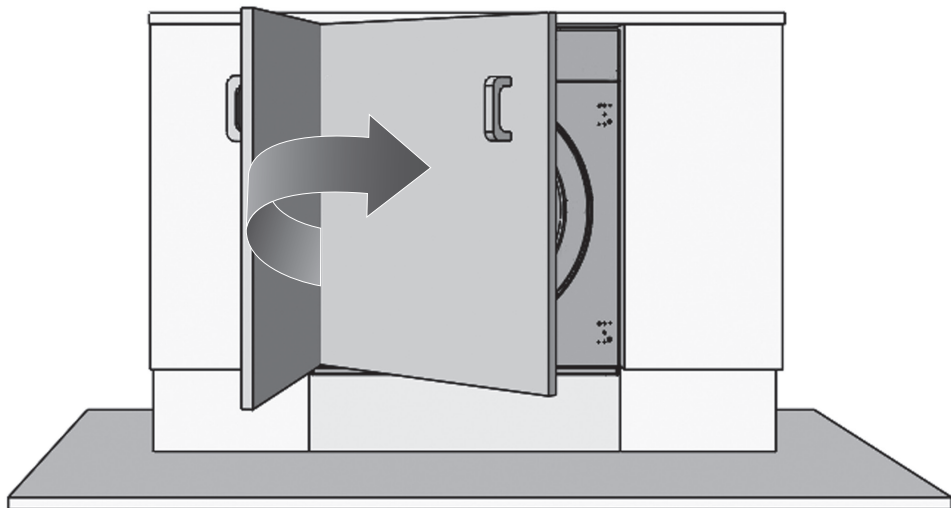


ЕСЛИ ДВЕРЬ ШКАФА ОТКРЫВАЕТСЯ НАЛЕВО

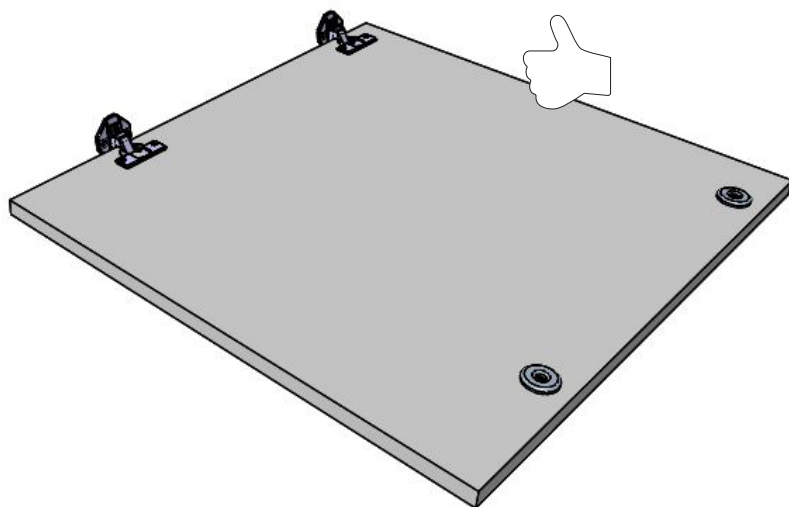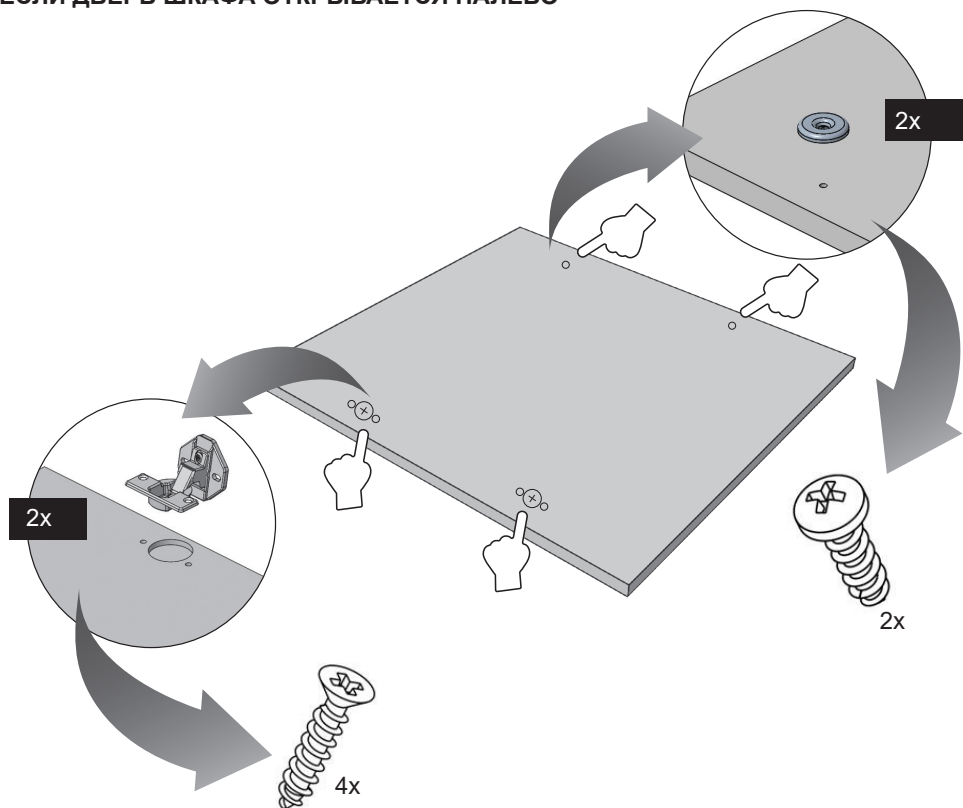










# ЕСЛИ ДВЕРЬ ШКАФА ОТКРЫВАЕТСЯ ВПРАВО



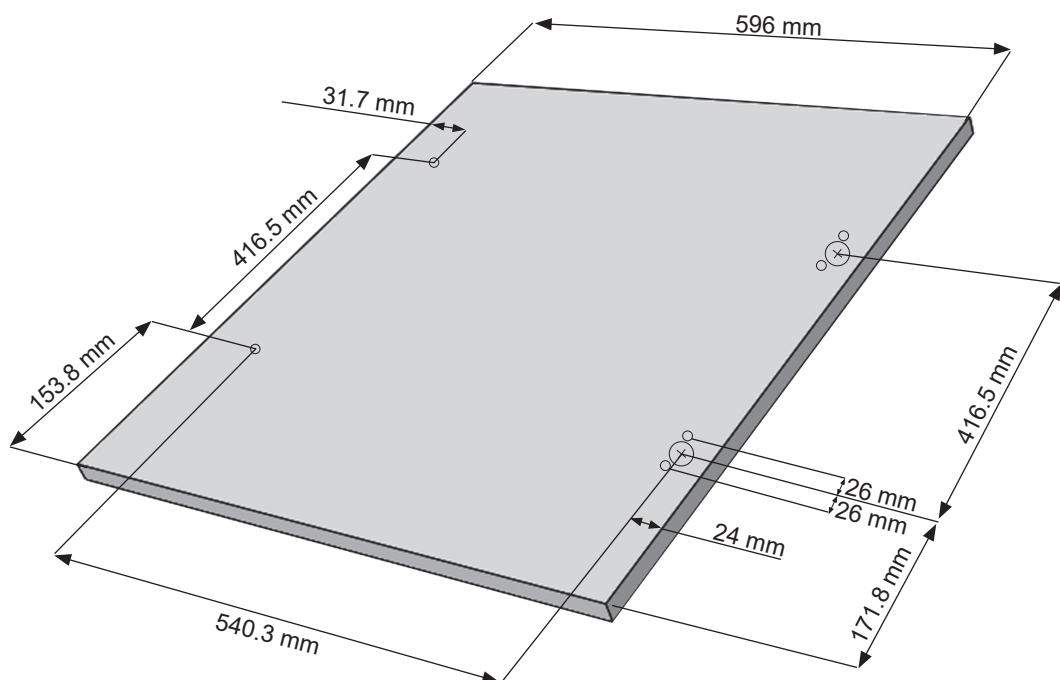
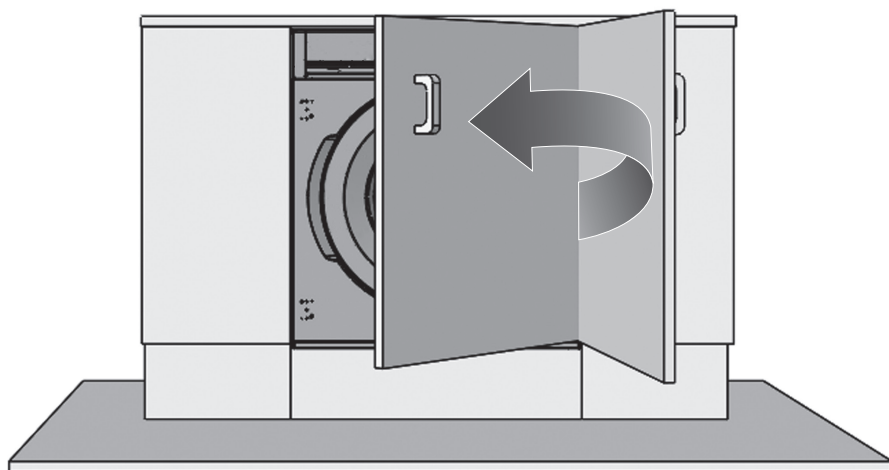




ЕСЛИ ДВЕРЬ ШКАФА ОТКРЫВАЕТСЯ ВПРАВО

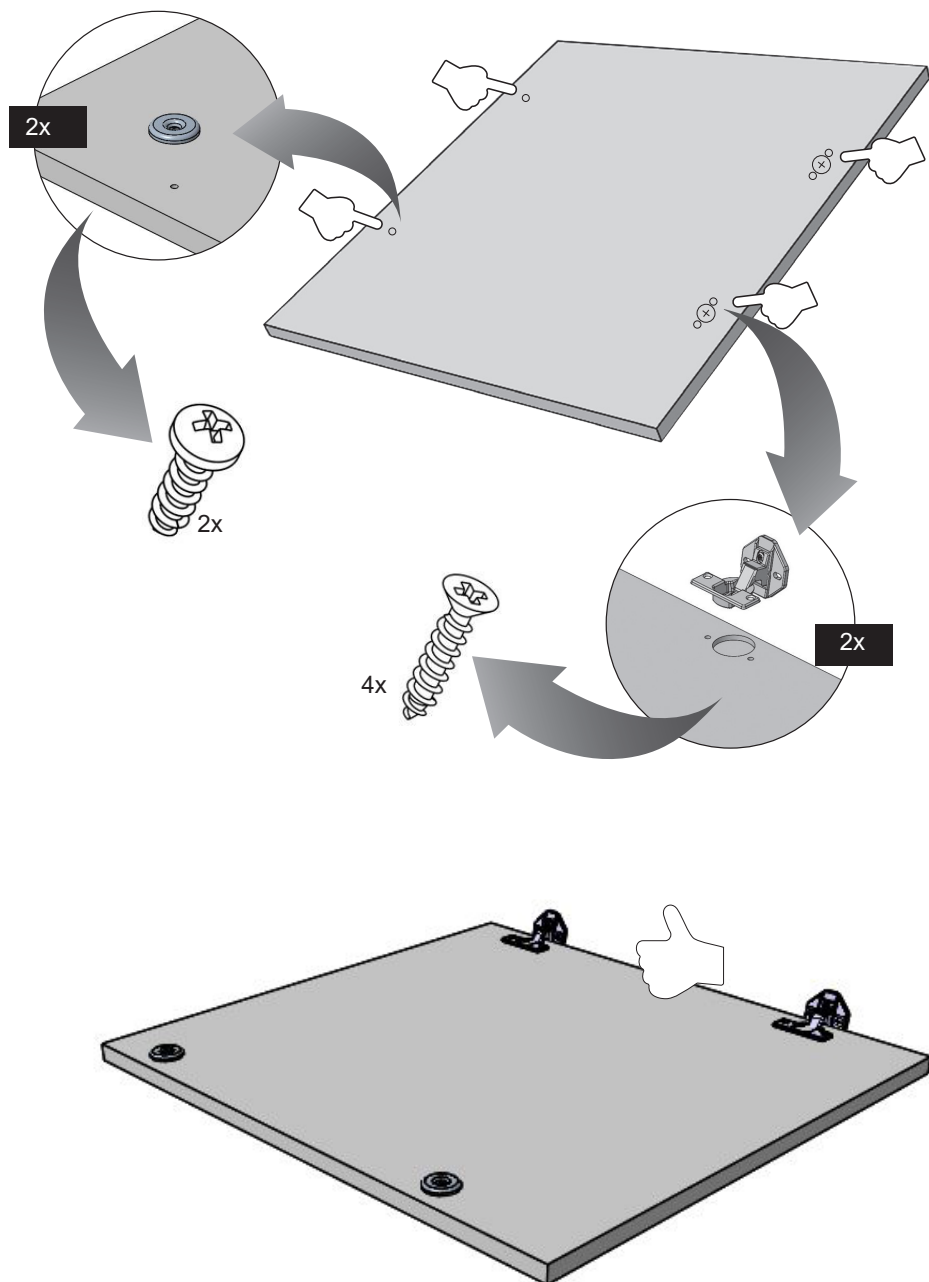

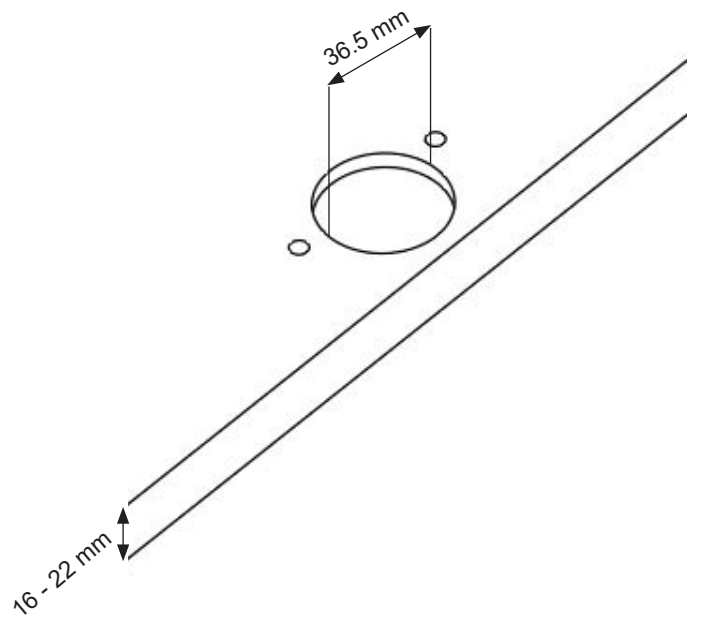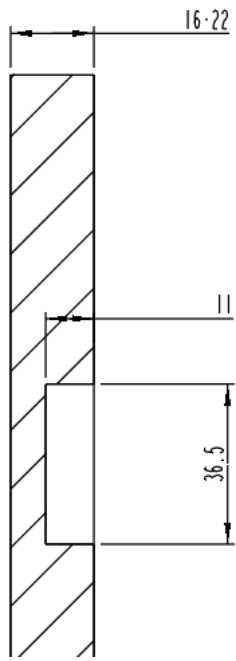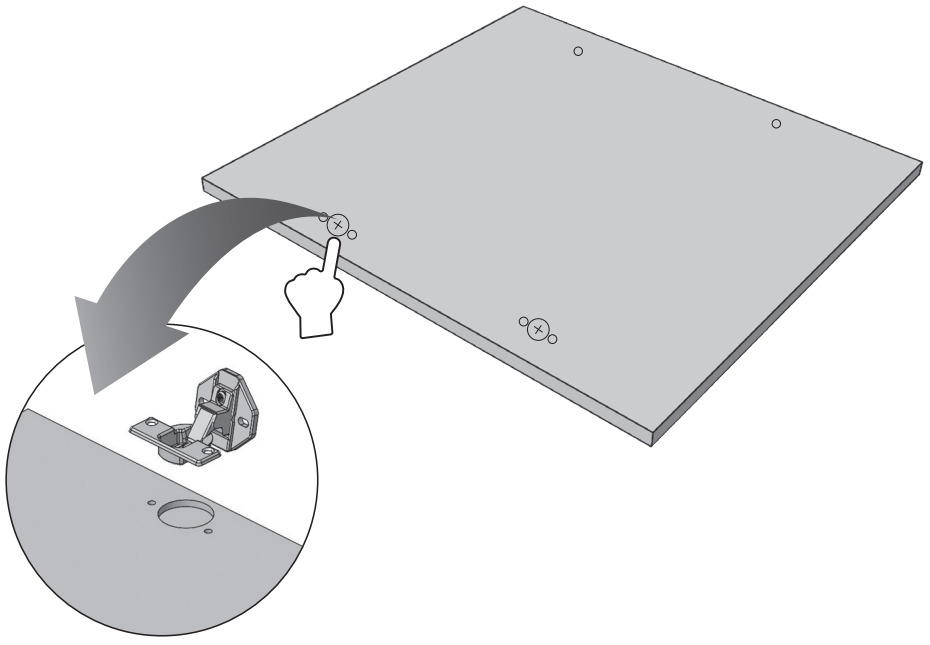

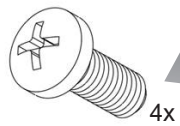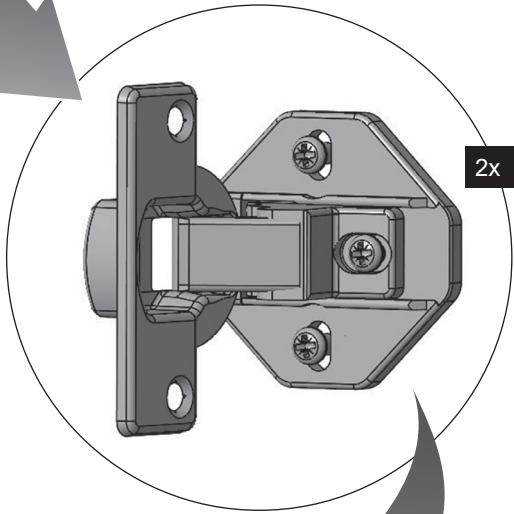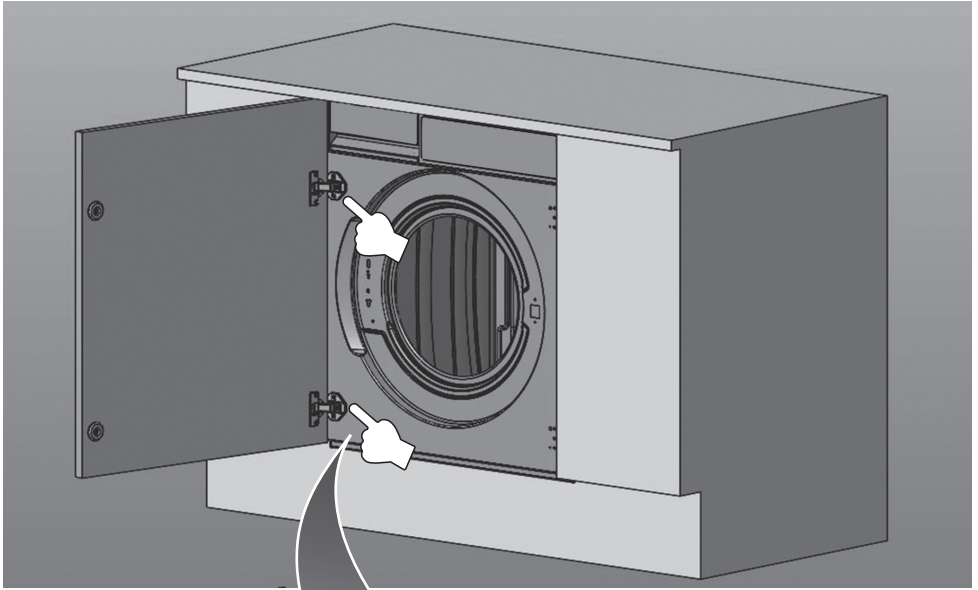

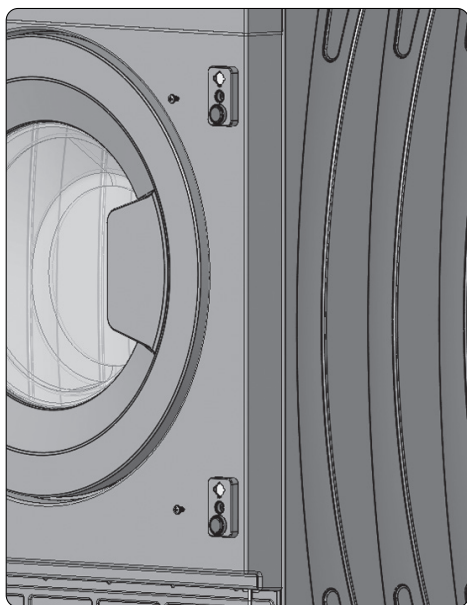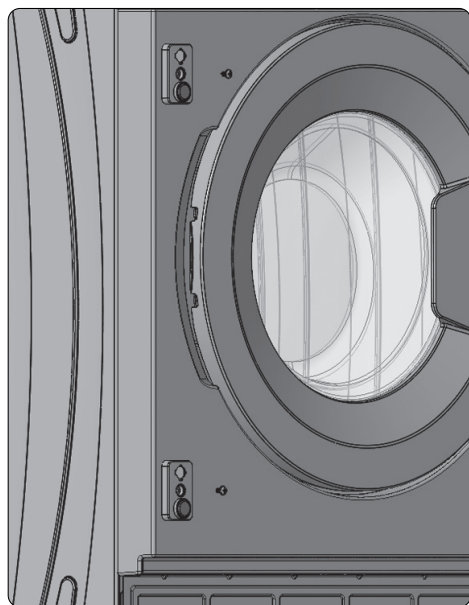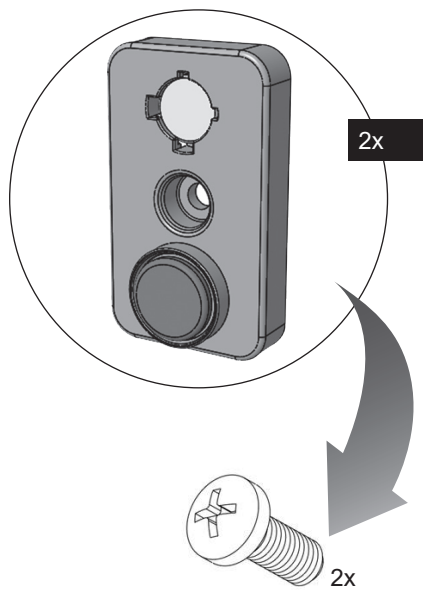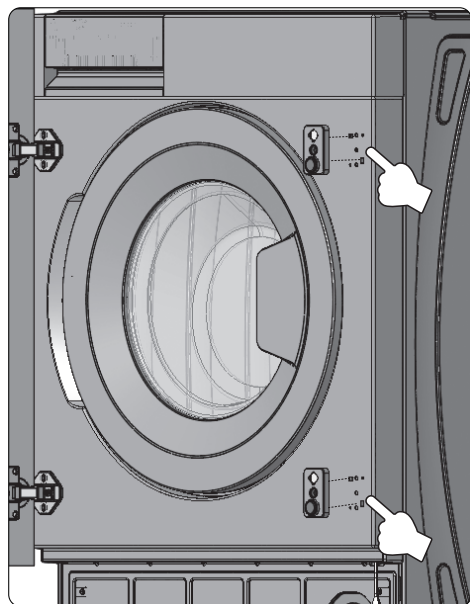

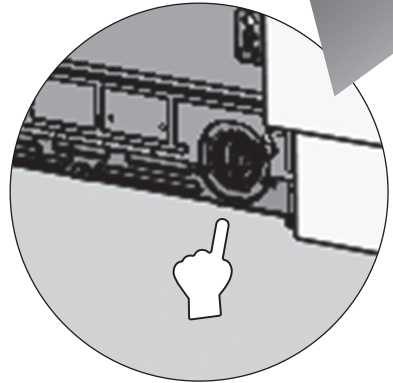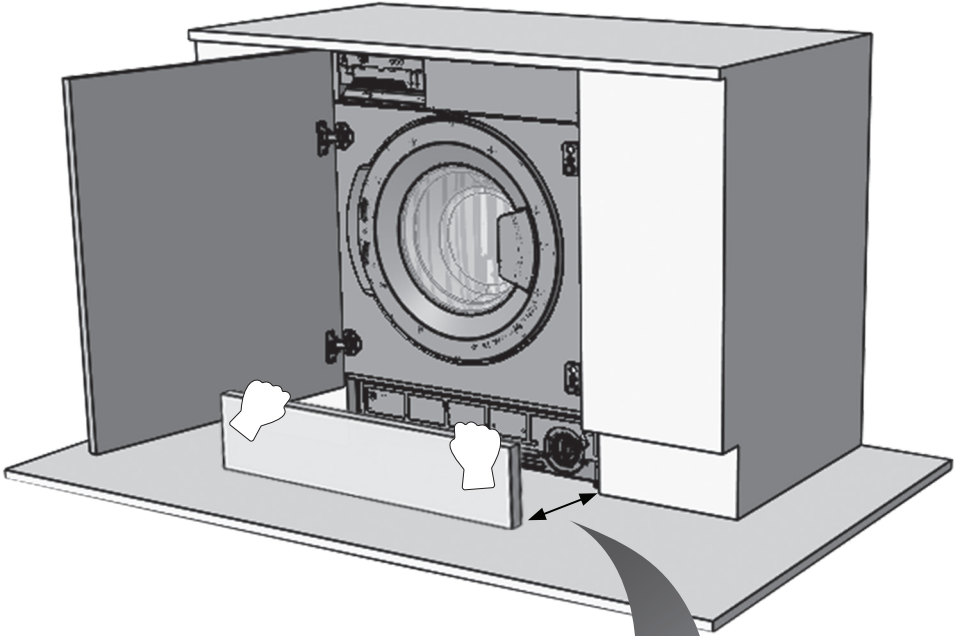





52413783

